



MANUEL
D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir acheté l'appareil photo Zila! Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ce manuel d'instructions pour vous familiariser avec les fonctionnalités et les capacités de l'appareil photo. Pour plus de commodité, veuillez imprimer ce manuel d'instructions ou le sauvegarder sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.

Remarque

Les informations contenues dans ce manuel d'instructions sont la propriété de Z INTERNATIONAL LIMITED (Hong Kong).

La reproduction, la modification, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce manuel d'instructions sans l'autorisation écrite préalable de Z INTERNATIONAL LIMITED (Hong Kong) est strictement interdite.

L'exactitude et la fiabilité de ce manuel d'instructions ne sont pas garanties, que ce soit expressément ou implicitement.

Z INTERNATIONAL LIMITED (Hong Kong) se réserve le droit de modifier ce manuel d'instructions à tout moment et sans préavis.


En cas de divergence, d'incohérence, de conflit ou d'ambiguïté entre la version anglaise et toute autre version linguistique de ce manuel d'instructions, la version anglaise prévaudra toujours.

Table des matières


1. Identification des différentes parties de la camera.....	2
2. Fixation de la dragonne	3
3. Insertion de cartes mémoire	3
4. Retrait des cartes mémoire	3
5. Charger la camera.....	3
6. Vérification du niveau de la batterie	4
7. Allumer et éteindre la caméra.....	4
8. Choisir une langue différente	4
9. Changement de la date et de l'heure	5
10. Prendre des photos	5
11. Zoom avant et arrière.....	5
12. Utilisation des filtres amusants	5
13. Consulter les photos	6
14. Effacer les photos	6
15. Enregistrer des vidéos	6
16. Lecture de vidéos.....	7
17. Suppression de vidéos	7
18. Formatage.....	7
19. Basculer les effets sonores	8
20. Transfert de fichiers à partir de l'appareil photo	8
21. Dépannage.....	9
22. Avertissements et précautions.....	9
23. Spécifications.....	11

1. Identification des différentes parties de la camera

Avant

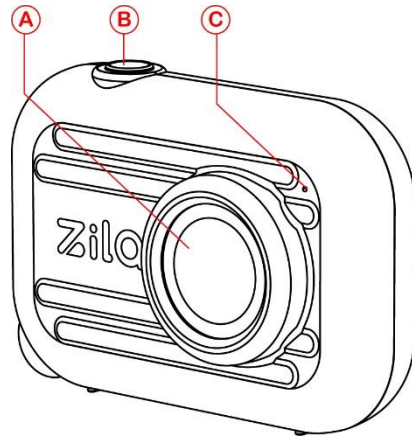

- (A)** Lentille
- (B)** Bouton pour prise de photo (Mode Photo)
Bouton d'enregistrement (Mode Vidéo)
Bouton Lecture / Pause (Lecture vidéo)
Bouton Entrée (Mode Paramètres, Mode Suppression)
- (C)** Microphone

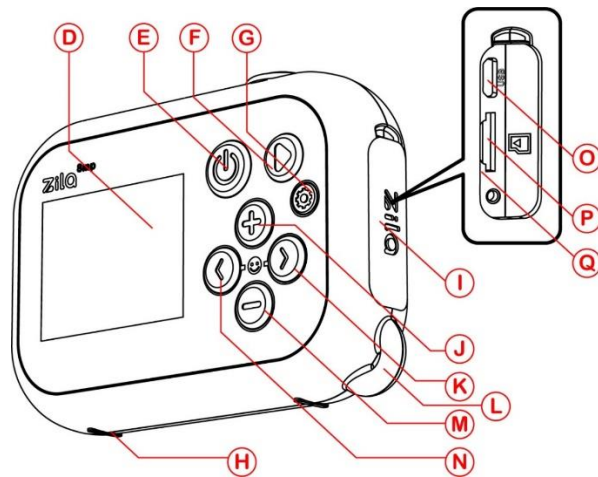

Arrière

- (D)** Ecran LCD
Film de Protection
- (E)** Bouton de mise en marche
Bouton "Exit" (mode "Fun Filters")
- (F)** Bouton de lecture
Bouton d'arrêt (lecture vidéo)
Bouton de sortie (mode lecture)
- (G)** Bouton de réglage
Bouton d'effacement (mode lecture)
Bouton de sortie (menu Réglages, menu Supprimer)
- (H)** Label CE
- (I)** Couverture en silicone
- (J)** Bouton "Up" (menu "Réglage", menu "Effacé")
Bouton de zoom avant (mode photo, mode vidéo, mode filtres amusants)
- (K)** Bouton de droite (menu Réglages, menu Supprimer)
Bouton de sélection des filtres amusants (mode photo)
- (L)** Cillet pour dragonne
- (M)** Bouton Descendant (Menu Réglages, Menu Supprimer)
Bouton de zoom arrière (Mode Photo, Mode Vidéo, Mode Fun-Filtres)
- (N)** Bouton de gauche (menu Réglages, menu Supprimer)
Bouton de sélection des filtres amusants (mode photo)
- (O)** Port Micro-B USB
- (P)** Emplacement de carte mémoire
- (Q)** Bouton de réinitialisation

2. Fixation de la dragonne

Fixez la dragonne fournie à l'œillet de l'appareil photo comme décrit ci-dessous.

1. Enfilez la petite et fine boucle de la sangle jusqu'au bout de l'œillet.
2. Passez le reste de la sangle dans la petite et fine boucle.
3. Tirez sur la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée à l'œillet.

** Le fait de porter la dragonne au poignet peut aider à empêcher la chute accidentelle de l'appareil photo.*

** Lorsque l'appareil photo flotte, portez la dragonne à votre poignet et tenez bien l'appareil photo lorsqu'il est sous l'eau (voir chapitre « Avertissement et précautions »).*

3. Insertion de cartes mémoire

Insérez une carte mémoire (non incluse) dans l'appareil photo comme décrit ci-dessous.

** Seules les cartes microSD et microSDHC peuvent être utilisées avec l'appareil photo ; les cartes microSDXC (cartes microSD d'une capacité de stockage supérieure à 32 Go) ne sont pas prises en charge. "Card Error" s'affiche sur l'écran LCD si une carte microSDXC est insérée dans l'appareil photo.*

** N'utilisez que des cartes mémoire de marque.*

** Gardez les cartes mémoire hors de portée des jeunes enfants.*

** Pour toutes les étapes ci-dessous, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains sèches*

1. Pour retirer le couvercle en silicone, mettez votre ongle dans l'encoche située à côté du couvercle en silicone, puis retirez le couvercle en silicone en faisant levier.

** Ne pas utiliser de force excessive pour retirer la couverture en silicone ou tirer dessus lorsqu'elle est retirée.*

2. Tenez la carte mémoire dans l'orientation indiquée par l'icône en relief à côté de la fente pour la carte mémoire, puis faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche à l'arrière de la fente.

** N'insérez pas la carte mémoire dans un angle ou avec une force excessive.*

** Formatez toutes les cartes mémoire (voir chapitre 18) avant la première utilisation ou après les avoir utilisées dans un ordinateur ou un autre dispositif similaire.*

3. Fermez le couvercle en silicone en l'enfonçant fermement dans son évidement jusqu'à ce que sa surface extérieure affleure le corps de l'appareil photo, en vous assurant que les deux saillies au dos du couvercle en silicone sont insérées dans le logement de la carte mémoire et dans le port USB Micro-B, afin d'éviter que de la poussière ou de l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.

Par défaut, l'appareil photo enregistre toutes les photos et vidéos dans la mémoire interne. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte mémoire à la place.

4. Retrait des cartes mémoire

Pour retirer une carte mémoire insérée dans l'appareil photo, retirez le couvercle en silicone (voir chapitre « Insertion de carte mémoire »), puis appuyez au centre de la carte mémoire et relâchez-la lentement. La carte mémoire peut alors être retirée à la main.

** La carte mémoire peut être retirée que l'appareil photo soit allumé ou éteint.*

** Assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains sèches.*

** Une fois l'opération terminée, n'oubliez pas de fermer le couvercle en silicone (voir étape 3 du chapitre 3) pour éviter que de la poussière ou de l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.*

5. Charger la camera

L'appareil photo contient une batterie rechargeable intégrée. L'appareil photo est entièrement chargé lors de l'expédition. Comme l'appareil photo perd progressivement sa charge lorsqu'il n'est pas utilisé, il faut le recharger avant de l'utiliser. L'appareil photo charge la batterie en interne.

** Pour cette section, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains sèches.*

Branchez l'extrémité USB-A du câble USB inclus dans n'importe quel port de chargement USB-A, comme sur un ordinateur, une banque d'alimentation ou un chargeur mural. Retirez ensuite le couvercle en silicone (voir étape 1 du chapitre 3) et branchez l'autre extrémité du câble au port USB Micro-B de l'appareil photo.

** Assurez-vous que les connecteurs du câble sont dans la bonne orientation avant de les insérer et que les connecteurs sont complètement insérés.*

Lorsque la caméra est connectée comme ci-dessus, l'écran LCD affiche l'icône suivante sur un fond blanc:



Lorsque l'appareil photo se charge, une icône de charge rouge clignotante apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD. Lorsque le chargement est terminé, cette icône est remplacée par une icône de batterie verte non clignotante.

** Les temps de charge varient en fonction de la température ambiante.*

** Lorsque le chargement est terminé, débranchez avec précaution le câble de l'appareil photo et l'appareil s'éteint automatiquement. Fermez ensuite le couvercle en silicone (voir étape 3 du chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil photo.*

6. Vérification du niveau de la batterie

Après avoir allumé l'appareil (voir chapitre 7), vérifiez le niveau de la batterie dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD.

Les 5 différents niveaux de batterie sont indiqués comme suit :

Dans l'ordre, de droite à gauche :

100% – 80%

80% – 60%

60% – 40%

40% – 20%

20% – 0% (charger la caméra)



7. Allumer et éteindre la caméra

Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume et, si les effets sonores de l'appareil photo sont allumés, le son de mise en marche se fait entendre, puis relâchez le bouton d'alimentation.

** Si l'appareil photo ne s'allume pas, essayez de le charger (voir chapitre 9). Si cela ne fonctionne pas, dépannez l'appareil photo (voir chapitre 21).*

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne et, si les effets sonores de l'appareil sont activés, le son de mise hors tension retentit, puis relâchez le bouton d'alimentation.

** L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 2 minutes.*

8. Choisir une langue différente

1. L'appareil photo étant allumé (voir chapitre 7), appuyez sur la touche de réglage pour entrer dans le menu des réglages.
2. Sélectionnez "Langue" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis appuyez sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sous-menu "Langue".

** Pour revenir au menu des réglages sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton gauche.*
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer la sélection et l'appareil revient automatiquement au menu des paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

9. Changement de la date et de l'heure

1. L'appareil photo étant allumé (voir chapitre 7) appuyez sur la touche de réglage pour entrer dans le menu des réglages.
2. Sélectionnez "Date et heure" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis appuyez sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sous-menu de la date et de l'heure.

** Pour revenir au menu des réglages sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton de l'obturateur.*

3. Appuyez sur le bouton gauche ou le bouton droit pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute ou les secondes, puis appuyez sur le bouton haut ou le bouton bas pour modifier la date ou l'heure sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour régler la date et l'heure et l'appareil revient automatiquement au menu des réglages.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

10. Prendre des photos

** Avant de procéder, assurez-vous que le couvercle en silicone est fermé (voir étape 3 à la page 5) pour éviter que la poussière ou l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.*

1. Allumez l'appareil photo (voir chapitre 7).
2. Tenez l'appareil photo fermement à deux mains, en utilisant votre main gauche pour caler le bas de l'appareil photo et votre main droite pour saisir le côté de l'appareil photo où se trouve le couvercle en silicone.
3. Placez vos coudes contre votre torse ou appuyez-vous contre une table, un mur, un arbre ou une autre structure.

** Des mains tremblantes ou instables peuvent brouiller vos prises de vue.*

** Gardez vos doigts et autres objets loin de l'objectif afin de ne pas y laisser de marques, telles que des empreintes digitales, d'obstruer vos prises de vue ou de rendre vos photos floues.*

4. Cadrez votre prise de vue.

** L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.*

5. Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

** Assurez-vous de ne pas bouger pendant 1 ou 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur afin de permettre à l'appareil photo de traiter votre photo.*

En mode photo, le nombre de photos restantes est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

11. Zoom avant et arrière

Lors du cadrage de votre photo, zoomez en appuyant sur le bouton haut.

Faites un zoom arrière en appuyant sur le bouton bas.

** Appuyez sur le bouton haut ou le bouton bas et maintenez-le enfoncé pour faire un zoom avant ou arrière rapidement.*

Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, l'agrandissement du zoom, qui peut atteindre 4 fois en 21 étapes, est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran LCD.

** La fonction de zoom peut être utilisée en mode photo et en mode vidéo.*

12. Utilisation des filtres amusants

21 filtres amusants, dont un filtre noir et blanc, sont disponibles en mode photo.

Faites défiler les filtres amusants et sélectionnez un filtre en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit.

Pour revenir au mode photo normal, appuyez sur le bouton d'alimentation.

** Les filtres amusants ne sont pas disponibles en mode vidéo.*

13. Consulter les photos

Les photos peuvent être visualisées sur l'écran LCD en mode lecture.

** L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.*

Pour visualiser les photos en mode lecture, appuyez sur le bouton de lecture.

** En mode lecture, les photos sont identifiées par l'icône suivante dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD :*



Faites défiler plusieurs photos en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit. Appuyez sur le bouton droit pour visualiser les photos dans l'ordre chronologique. Appuyez sur le bouton gauche pour visualiser les photos dans l'ordre inverse.

Pour quitter le mode de lecture, appuyez sur le bouton de lecture.

14. Effacer les photos

** Les photos supprimées ne peuvent pas être récupérées. Avant de poursuivre, copiez les photos importantes sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.*

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez la photo à supprimer en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur le bouton des réglages pour entrer dans le menu de suppression.

** Pour quitter le menu de suppression, appuyez à nouveau sur la touche de réglage.*

2. Assurez-vous que "Cette image" est sélectionnée, puis appuyez sur le bouton droit ou sur le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte de dialogue de confirmation.

** Pour revenir au menu de suppression, appuyez sur le bouton gauche ou sélectionnez "Non" et appuyez sur le bouton de l'obturateur.*

3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement en mode lecture.

Pour supprimer tous les fichiers (photos et vidéos), suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour vous assurer que "Tout" est sélectionné à l'étape 2.

15. Enregistrer des vidéos

** Avant de procéder, assurez-vous que le couvercle en silicone soit fermé (voir étape 3 chapitre 3) pour éviter que la poussière ou l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.*

1. Allumez l'appareil photo (voir chapitre 7).
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode vidéo. L'enregistrement vidéo démarre automatiquement, comme l'indique le point rouge clignotant en haut de l'écran LCD.

** Relâchez le bouton de l'obturateur dès que l'enregistrement vidéo commence.*

** L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.*

1. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton de l'obturateur et l'appareil photo revient automatiquement en mode photo.

** L'enregistrement s'arrête et se sauve automatiquement lorsque la batterie est trop faible ou lorsque la mémoire interne ou, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo (voir chapitre 3), la carte mémoire est pleine.*

** Le son est enregistré via le microphone intégré. Ne couvrez pas le trou du microphone pendant l'enregistrement. Le microphone pourrait capter les sons émis en appuyant sur les boutons de l'appareil photo pendant l'enregistrement.*

En mode vidéo, la durée d'enregistrement est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

16. Lecture de vidéos

Les vidéos peuvent être lues sur l'écran LCD en mode lecture.

** L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.*

Pour lire une vidéo, appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez la vidéo à lire en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour lancer la lecture de la vidéo.

** En mode lecture, les vidéos sont identifiées par l'icône suivante dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD :*



Pendant la lecture de la vidéo, appuyez à nouveau sur le déclencheur pour mettre la lecture en pause et la reprendre.

Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur le bouton gauche ou le bouton droit pour régler la vitesse de lecture en avant ou en arrière respectivement. La vitesse de lecture, qui peut être ajustée à 2, 4 ou 8 fois la vitesse normale, est affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD pendant la lecture de la vidéo.

Pour arrêter et quitter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton de lecture.

Pour quitter le mode de lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture.

17. Suppression de vidéos

** Les vidéos supprimées ne peuvent pas être récupérées. Avant de poursuivre, copiez les vidéos importantes sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.*

1. Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez la vidéo à supprimer en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur le bouton de réglage pour entrer dans le menu de suppression.

** Pour quitter le menu de suppression, appuyez à nouveau sur la touche de réglage.*

2. Assurez-vous que "Cette vidéo" est sélectionnée, puis appuyez sur le bouton droit ou sur le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte de dialogue de confirmation.

** Pour revenir au menu de suppression, appuyez sur le bouton gauche ou sélectionnez "Non" et appuyez sur le bouton de l'obturateur.*

3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement en mode lecture.

Pour supprimer tous les fichiers (photos et vidéos), suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour vous assurer que "Tout" est sélectionné à l'étape 2.

18. Formatage

Formatez la mémoire interne comme décrit ci-dessous.

** Assurez-vous qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil.*

1. Lorsque l'appareil photo est allumé (voir chapitre 7), appuyez sur le bouton de réglage pour accéder au menu des réglages.
 2. Sélectionnez "Formater" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis appuyez sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte de dialogue de confirmation.
- * Pour revenir au menu des paramètres sans formatage, appuyez sur le bouton gauche ou sélectionnez "Non" et appuyez sur le bouton de l'obturateur.*
3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le déclencheur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement au menu des paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

Pour formater une carte mémoire insérée dans l'appareil photo, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

** Le formatage supprime définitivement toutes les données (y compris les photos et les vidéos) dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Avant le formatage, copiez toutes les données que vous souhaitez conserver sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.*

20. Transfert de fichiers à partir de l'appareil photo

Copiez les fichiers (photos, vidéos, ou les deux) sur un ordinateur comme décrit ci-dessous.

** Pour toutes les étapes ci-dessous, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains sèches.*

1. Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil photo à un ordinateur (voir les deuxième et troisième paragraphes à la page 8).

* L'appareil photo peut être connecté qu'il soit allumé ou éteint. Si l'appareil photo est éteint, il se met automatiquement en marche une fois qu'il est connecté.

** Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur, et non via un périphérique, tel qu'un hub USB.*

2. La mémoire interne et, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo (voir page 5), la carte mémoire est répertoriée sur l'ordinateur en tant que lecteurs amovibles nommés respectivement "Zila Data" et "Zila Card". Les fichiers peuvent se trouver dans des dossiers sur un ou deux lecteurs, selon l'endroit où ils ont été enregistrés (voir page 6). Sélectionnez les fichiers souhaités, puis copiez les fichiers sélectionnés à l'emplacement souhaité sur l'ordinateur.

** Ne pas débrancher le câble ni retirer la carte mémoire, le cas échéant, avant la fin de la copie.*

** Lorsque la copie est terminée, débranchez soigneusement le câble de l'appareil photo et l'appareil s'éteint automatiquement. Fermez ensuite le couvercle en silicone (voir étape 3 chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil photo.*

19. Basculer les effets sonores

Par défaut, les effets sonores de l'appareil (y compris le son de l'obturateur, les sons de mise en marche et d'arrêt, et tous les sons des boutons) sont activés.

Éteignez-les comme décrit ci-dessous :

1. Lorsque l'appareil photo est allumé (voir chapitre 7), appuyez sur le bouton de réglage pour entrer dans le menu des paramètres.
2. Sélectionnez "Effet sonore" en appuyant sur le bouton haut ou bas, puis appuyez sur le bouton droit ou sur le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sous-menu de l'effet sonore.

** Pour revenir au menu des paramètres sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton gauche ou maintenez "On" sélectionné et appuyez sur le bouton de l'obturateur.*

3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Off", puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement au menu des paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

Pour réactiver les effets sonores, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour sélectionner "On" à l'étape 3.

21. Dépannage

Si, pour une raison quelconque, l'appareil photo est suspendu ou bloqué, essayez de retirer les cartes mémoire de l'appareil (voir chapitre 4). Si cela ne fonctionne pas, ou si l'appareil ne contient aucune carte mémoire, essayez de le réinitialiser.

Pour réinitialiser l'appareil, retirez le couvercle en silicone (voir étape 1 chapitre 3) et repérez le petit trou à côté de la fente pour carte mémoire. Utilisez ensuite un cure-dent pour appuyer doucement sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur du petit trou. L'appareil photo doit maintenant être éteint, réinitialisé à ses réglages d'origine et fonctionner comme prévu.

** Une réinitialisation n'affecte pas les fichiers (photos, vidéos, ou les deux) enregistrés dans l'appareil (mémoire interne, carte mémoire, ou les deux).*

** Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de fermer le couvercle en silicone (voir l'étape 3 chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil photo.*

Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, consultez la liste des distributeurs Zila autorisés ci-dessous, puis contactez le distributeur du pays ou de la région dans lequel l'appareil photo a été acheté.

Distributeur de l'UE :

NESPART SRL
Chaussée de Lasne 59
1330 Rixensart
Belgique

info@nespart.com

22. Avertissements et précautions

Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire intégralement ce mode d'emploi et de suivre scrupuleusement les instructions qu'il contient. En particulier, il convient de tenir compte de tous les avertissements et précautions figurant dans cette section et de tous les autres avertissements et précautions figurant dans le reste de ce manuel d'instructions. Le non-respect de ces avertissements et précautions annulera la garantie.

Résistance à l'eau

- La caméra est certifiée IP67. La note 6 indique que la caméra possède le plus haut niveau de protection contre toute pénétration de particules solides, telles que la poussière. En d'autres termes, la caméra est étanche à la poussière et peut donc être utilisée, par exemple, dans la partie sableuse de la plage. La note 7, en revanche, indique que la caméra peut résister à une immersion dans l'eau statique jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. Ainsi, bien que la caméra soit résistante à l'eau et puisse donc être utilisée dans l'eau de la plage, de la piscine ou autre, le mouvement de la caméra sous l'eau ajoute une pression dynamique au corps de la caméra, il ne faut pas sauter ou plonger dans l'eau avec la caméra, ne pas nager avec la caméra, ne pas amener la caméra à plus de 0,5 mètre sous l'eau, et ne pas jeter ou pousser la caméra dans l'eau. En général, ne soumettez pas l'appareil photo à des conditions de pression d'eau élevée.
- Ne soumettez pas l'appareil photo à des chocs ou des vibrations excessives en le faisant tomber ou en le frappant, sinon la résistance à l'eau de l'appareil photo pourrait être compromise.
- Comme la résistance à l'eau de l'appareil photo a été testée uniquement en eau douce, sa note de 7 n'est pas garantie dans de l'eau salée, chlorée ou savonneuse.
- N'immergez pas l'appareil photo dans un liquide autre que l'eau, comme l'alcool.
- L'appareil photo est résistant à l'eau à température ambiante, mais il n'est pas imperméable à la vapeur d'eau. Une chaleur ou une humidité élevée dans des endroits comme les saunas, les hammams et les bains à remous peut endommager l'appareil photo.
- Ne prenez pas de douche avec l'appareil photo ou n'emprenez pas l'appareil photo dans un bain avec des jets d'eau, comme un jacuzzi.

- Assurez-vous que le couvercle en silicone est fermé (voir l'étape 3 à la page 5) avant d'immerger l'appareil photo ou de le mettre en contact avec de l'eau pour éviter que l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.
- Ne retirez pas le couvercle en silicone lorsque l'appareil photo est sous l'eau, pour des raisons évidentes, ou dans des endroits exposés à une forte humidité, à des projections d'eau, à des vents violents, à la poussière, à la saleté ou au sable.
- De brusques changements de température et d'humidité peuvent entraîner une condensation visible à l'intérieur de l'objectif ou de l'écran LCD, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo. Pour éviter cela, placez l'appareil photo dans un sac fermé lorsque vous passez d'un environnement à un autre afin de ralentir les changements de température et d'humidité subis par l'appareil. Ne sortez l'appareil photo du sac que lorsque la température et l'humidité à l'intérieur du sac sont les mêmes qu'à l'extérieur.

** Si de la condensation visible s'est déjà formée, essayez de laisser l'appareil photo toute la nuit dans un sac ou un récipient scellé contenant du riz non cuit. Le riz absorbera l'excès d'humidité. Vous pouvez aussi laisser l'appareil dans une armoire sèche et déshumidifiante jusqu'à ce que la condensation visible disparaisse.*

- N'appuyez sur aucun bouton au dos de l'appareil photo (appuyez uniquement sur le bouton de l'obturateur) lorsque l'appareil est sous l'eau, car une pression sur les boutons au dos de l'appareil photo pourrait permettre à l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil.

Entretien de l'appareil photo

- Nettoyez toujours l'appareil photo dans l'heure qui suit son utilisation sous l'eau ou dans tout endroit où il est en contact avec de l'eau qui n'est pas douce, comme sous la pluie. Pour ce faire, passez l'appareil photo sous un robinet d'eau à température ambiante. Avant de le faire, assurez-vous que l'appareil est éteint (voir chapitre 7) et que le couvercle en silicone est fermé (voir étape 3 chapitre 3). Utilisez vos doigts pour enlever la saleté ou d'autres résidus, tels que la crème solaire. Essayez ensuite l'appareil photo avec un chiffon doux, sec et propre et laissez l'appareil photo sécher dans un endroit bien ventilé.
- N'enlevez pas le couvercle en silicone, ne chargez pas l'appareil photo et n'utilisez pas le port USB Micro-B de l'appareil photo avant que celui-ci ne soit complètement sec.

- De temps en temps, utilisez un chiffon en microfibre pour enlever la poussière et les empreintes digitales sur l'appareil, en particulier sur l'objectif, qui peut être facilement rayé.
- N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils pour nettoyer l'appareil photo, sous peine d'endommager l'appareil photo, en particulier sa finition.

Stockage

- Rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et propre.
- Ne rangez pas l'appareil photo dans un endroit exposé, entre autres, à une chaleur ou une humidité élevée ou fluctuante, à des températures froides, à la poussière, à la saleté ou au sable, à des produits chimiques, à des objets inflammables, à de fortes vibrations ou à des champs magnétiques puissants.

Autres

- N'essayez jamais de modifier ou de démonter l'appareil photo ou le câble USB fourni. Si l'appareil se brise à la suite d'un accident, ne touchez à aucune de ses parties internes, car elles présentent un risque d'incendie et de choc électrique.
- N'essayez pas de copier le logiciel de l'appareil, de transférer à un tiers une copie de celui-ci, en tout ou en partie, ni de le modifier de quelque manière que ce soit.
- N'exercez pas de force sur le corps de l'appareil, en particulier sur l'objectif et l'écran LCD, qui peuvent être facilement endommagés.
- Ne placez pas l'appareil photo sur une surface instable, car il pourrait tomber et causer des blessures.
- Ne dirigez pas l'appareil photo directement vers des sources de lumière extrêmement brillantes, comme le soleil, sinon le capteur de l'appareil photo pourrait être endommagé.
- N'insérez pas d'objets dans le trou du microphone, car la résistance à l'eau de la caméra pourrait être compromise et le microphone pourrait être endommagé.
- N'enlevez pas et n'endommagez pas de quelque manière que ce soit le label CE situé sous la caméra.

23. Specifications

Modèle	ZL_Cam
Dimensions	101.5 mm x 71.4 mm x 32.8 mm (W x H x D)
poids	105.6 g
capteur	CMOS 1/4 in
Pixels	8.0 MP
Zoom	4.0 X (digital zoom)
Ouverture	f/2.8
Longueur Focal	6.0 mm
Focal	30 cm (approximate)
Focus Mode	Auto
Balance des blancs	Auto
ISO	ISO 100 – ISO 400
Ecran	2.0 in
Format fichier	JPG (photos), AVI (videos)
stockage	Mémoire interne (1 GB), microSD/SDHC carte mémoire
alimentation	600 mAh batterie intégrée Li-ion battery (3.7 V)
Accessories	Dragonne , USB-A vers Micro-B USB cable